


Соло

1192x1192
1192x594
2392x1192
Ø1180
Ø800

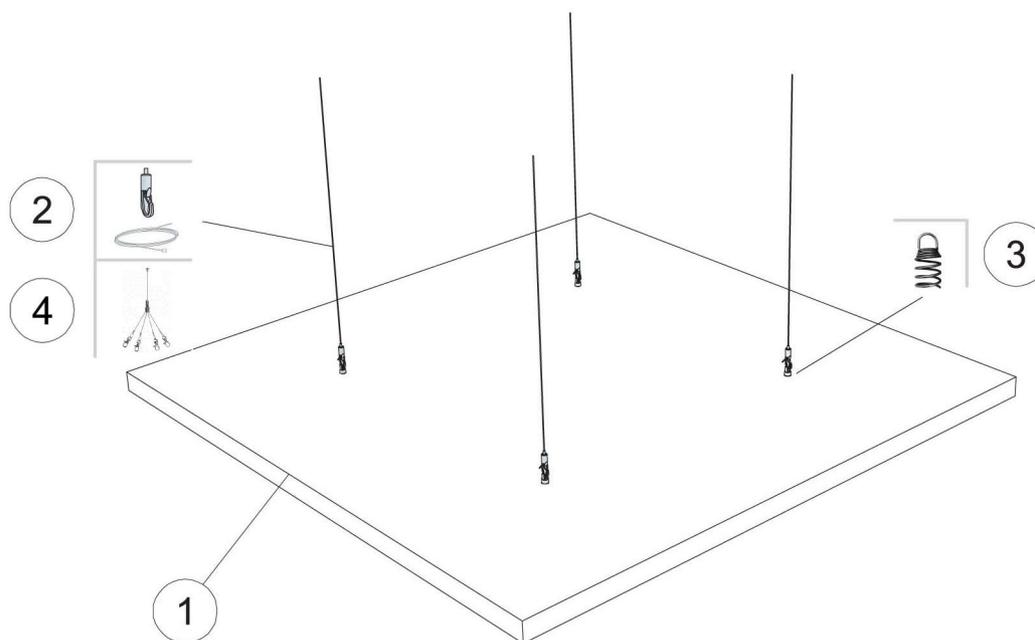

1. Панель Соло/Соло Элемент

2. Тросиковый подвес




3. Пружинный анкер




4. Одноточечный подвес



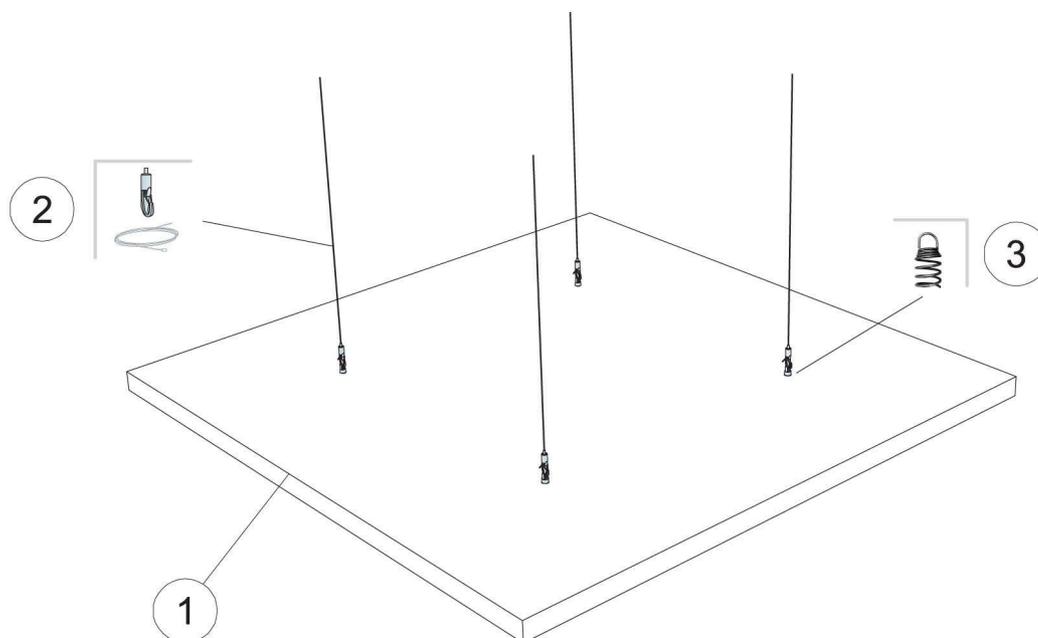

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		1192 x 1192
1	Панель Соло Квадрат	1,42 м ² /панель
2	Тросиковый подвес	4 шт./панель
3	Пружинный анкер	4 шт./панель
Δ Мин. высота подвеса системы: Δ 140 мм		-

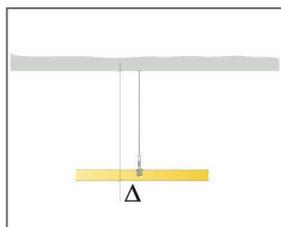

Мин. высота подвеса системы



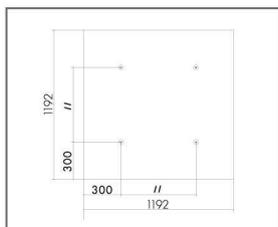


Схема установки пружинных анкеров для панели 1192 x 1192

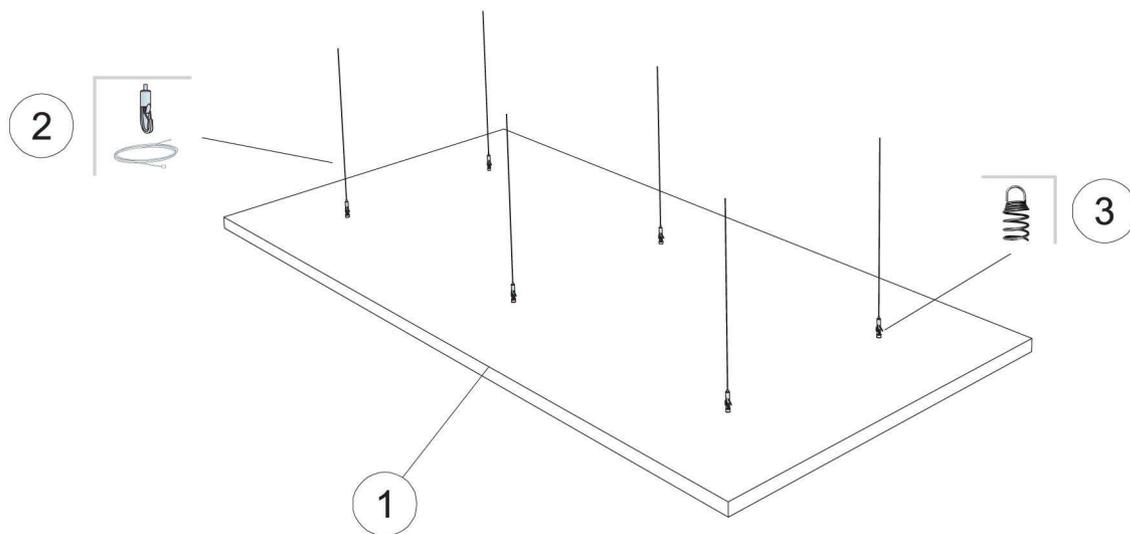

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2392 X 1192
1	Панель Соло Прямоугольник	2.85 м ² /панель
2	Тросиковый подвес	6 шт/панель
3	Пружинный анкер	6 шт/панель
Δ Мин. высота подвеса системы: Δ 140 мм		-

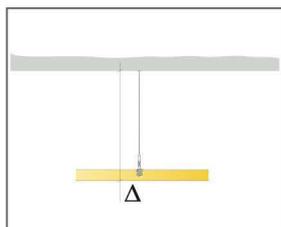

Мин. высота подвеса системы


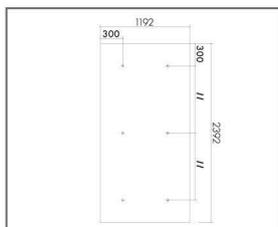



Схема установки пружинных анкеров для панели 2392 x 1192

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

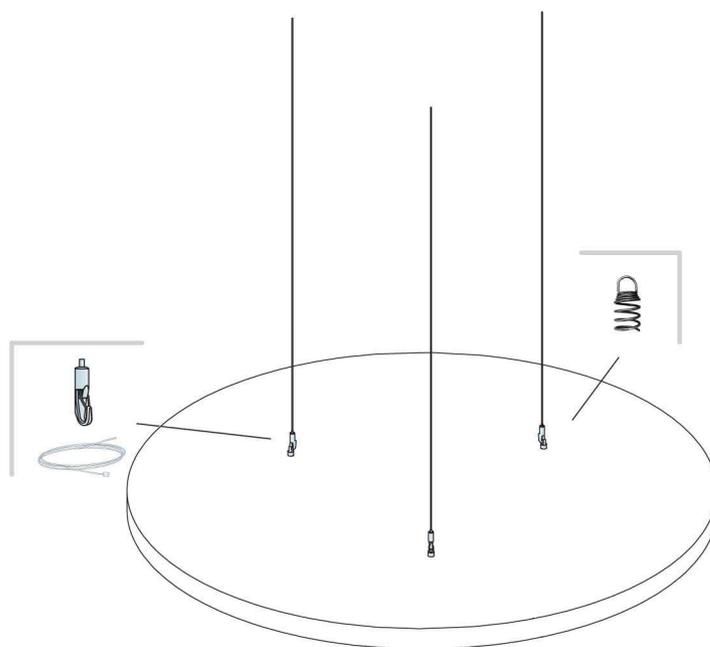

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	Ø 800	Ø 1180
1 Панель Соло Круг	0.50 м ² /панель	1.09 м ² /панель
2 Тросиковый подвес	3 шт/панель	3 шт/панель
3 Пружинный анкер	3 шт/панель	3 шт/панель
Δ Мин. высота подвеса системы: Δ 140 мм		-

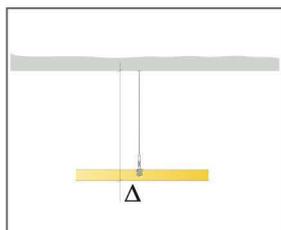

Мин. высота подвеса системы

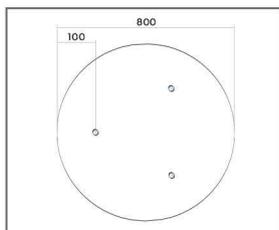


Схема установки пружинных анкеров для панели Ø 800

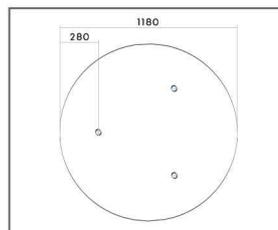


Схема установки пружинных анкеров для панели Ø 1180