

# Потолочная система Клиник А

ТУ 23.99.19-210-56846022-2025

## Описание продукции

Потолочная система Клиник А имеет открытую подвесную систему и предназначена для сухих, нормальных и влажных помещений, в том числе помещений с особым режимом асептики. Звукопоглощающие панели отличаются низким уровнем выделения вредных веществ. На панелях не образуются колонии плесневых грибов, отсутствует развитие и рост микрофлоры, в том числе патогенной.

## Область применения

Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

## Преимущества



### Звукопоглощение

Класс А.  $A_w=0.90$  на основании протокола акустических испытаний от 16.12.2024 № 20-84/2.



### Класс пожарной безопасности

Г1, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01458/25».



### Поверхность

Гладкая белая гидрофобная поверхность. Ближайший цвет по RAL – 9003.



### Очистка

Устойчивы к сухой, влажной очистке, а также чистке пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих).



### Освещение

Легко подобрать светильники.



### Простой монтаж

Легкий монтаж и демонтаж. Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.




## Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	
Длина, мм*	600	
Ширина, мм*	600	1200
Толщина, мм	15	
Высота подвеса системы, мм	100	
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м²	2,5	
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024	

\* с учетом системы крепления

## Внешний вид элементов системы

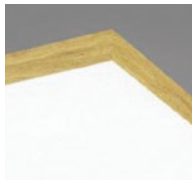


Панель  
Клиник А



Фрагмент системы  
Клиник А  
с профилем Т24




Потолочная  
система  
Клиник А

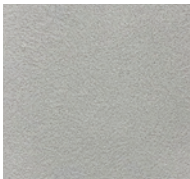


Текстура панелей

## Фактический коэффициент звукопоглощения, $\alpha_r$

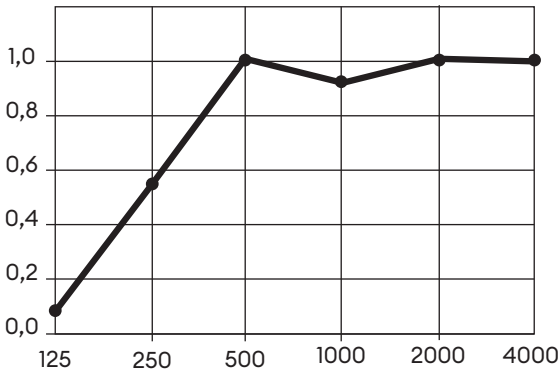

# Потолочная система Клиник А

## Схема монтажа потолочных панелей

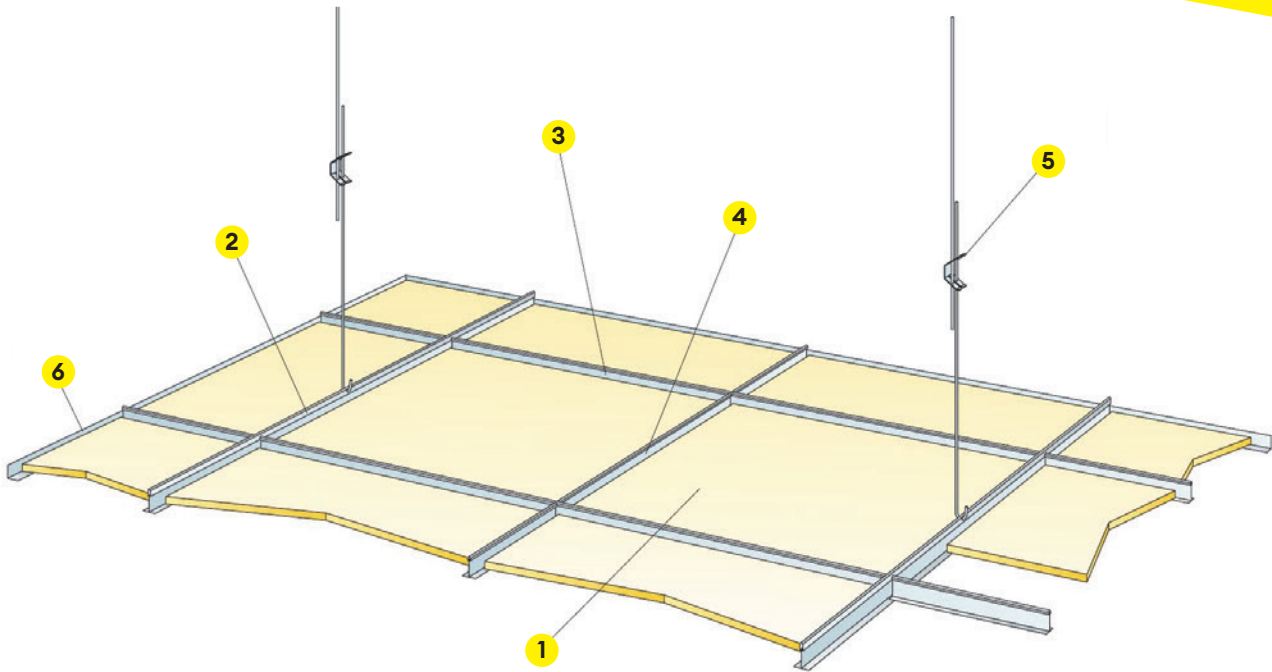

## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение	
Размер, мм	600x600	1200x600
1. Панель Клиник А, м²	2,8	1,4
2. Главная направляющая AlaidT24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9	
3. Поперечная направляющая Alaid T24 или T15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7	
4. Поперечная направляющая Alaid T24 или T15, L=600 мм	0,9	-
5. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7	
6. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100 мм	-	
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-	